


FRANKE



BRUKSANVISNING Spiskåpa 251-10

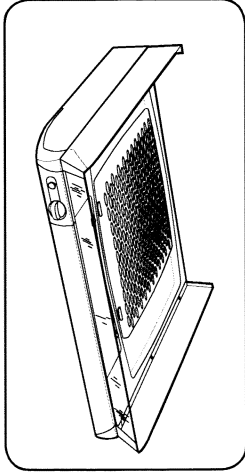

SA HÄR ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäl
B - Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter max. 60 min. eller genom att vredet vrids till H.

Att flambära under spisfåken/spiskåpan är inte tillåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfåken/spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t.ex. gasspis, gas/braskaminer, vedoljepannor etc.

SKÖTSEL / Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtrret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Lossa filterkassetten genom att trycka i snäppena i framskän, tag isär filtrret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, fig. 2. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.

Risken för brandspridning ökar om spisfåken/spiskåpan inte rengöras så ofta som anges.

BYTE AV LYSRÖR / LAMPA


Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, fig. 3. Lysröret/lampen är nu åtkomlig för byte. (Lysrör sockel G 23, kronljus sockel E14).

OM SPISKÅPAN INTE FUNGERAR

Service

Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar. Ring FRANKE Futurums serviceavdelning, 0912-40 500. De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefema så att Du får snabbaste och bästa service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser.

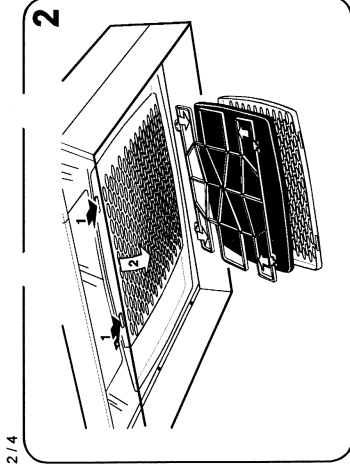

BRUKSANVISNING Volumhette 251-10



SLIK BRUKER DU VOLUMHETTEN

Funktion fig. 1

- A - Vrider för spjäl
B - Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter max. 60 min. eller ved å vri spjeldet till H.

Der er ikke tillatt å flambere under volumhetten. Tilstrækkelig med luft må tilføres rommet når volumhetten benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, vedoljefyr, etc.

VEDLIKEHOLD / Rengjøring

Volumhetten tørkes av med fuktet klut og vaskemiddel. Filtrret bør rengjøres ca 2 ganger i måneden ved normalt bruk. Ta løs filterkassetten ved å trykke inn snøppene i framskän, ta ned filtrret og fjnlgg filterduken ved å løsne filterholderen, fig. 2. Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann med oppvaskemiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskemaskin. Noen ganger pr. år bør volumhetten rengjøres invendig. Tørk invendig med fuktet klut og oppvaskemiddel. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låser fast i snøppene.

Fare for brannspredning øker hvis volumhetten ikke rengjøres så ofte som angitt.


BYTTE AV LYSRÖR

Lampglaset løsnes ved å trykke snøppene i pilens rethning, fig. 3. Lysrøret er nå tilgjengelig for byte. (Lysrör sockel G 23, kronelys med E14 sokkel)

HVIS VOLUMHETTEN IKKE FUNGERER

Service

Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysning og alle hastigheter slik at Du vet hva som ikke fungerer. Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30. De hjelper til med å konstatere feilen og anviser slik at Du får raskeste og beste service.

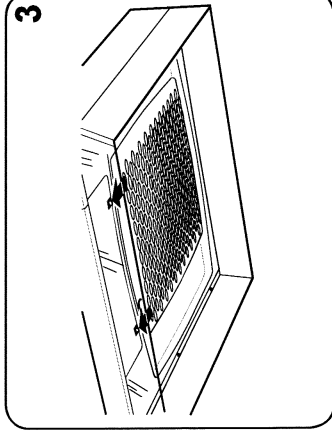

BRUKSANVISNING Enhætte 251-10



SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

Funktion fig. 1

- A - Vrider til spjæld
B - Trykknop til belysning

Ved madlavning åbnes for spjældet. Det lukkes automatisk efter maks. 60 minutter eller ved at dreje knappen til H.

Der skal ikke flamberes under emhætten. Der skal være tilstrækkelig lufttilførsel i rummet, når emhætten er i brug samtidig med elementer, som bruger anden energi end el, f.eks. gaskomfur, gasovn eller brændeovn, etc.

VEDLIGEHOLDSELSE / Rengøring

Emhætten ætteres med en fugtig klud og opvaskemiddel. Filtrret rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. Filterkassen løsnes ved at trykke på knapperne på forkanten. Filtrret løsnes og filterduken fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Læg filterduken og filterkurven i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassen (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengøres invendig. Efter den indvendig med en våd klud påført opvaskemiddel. Sæt filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandrisikoen øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.

UDSKIFTNING AF LYSSTOFØRØRLAMPE

Lampglasset løsnes ved at bevæge skyderne i pilens rethning, fig. 3. Lampen/røret kan nu udskiftes. (Lysstofør sockel G 23, kronlys med E14 sokkel).

HVIS EMHÆTTEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Afprøv lyset og samtlige hastigheder for at konstatere, hvad der ikke fungerer. DTS - Dansk Total Service. Ring til FRANKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0)912-40 500. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceværksted, så får du den bedste og hurtigste service. Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser.

