

SV Timer:	För att torkens timer ska kunna fungera måste den allpoliga brytaren som är monterad i rörets gavel vara påslagen, se figur 8:1. Timern ger möjlighet till att aktivera er handdukstork på 3 olika vis enligt nedan.
EN Timer:	For the warmer's timer to work, the multi-pole switch mounted on the end of the pipe must be switched on; see figure 8:1. The timer gives you the opportunity to activate your towel warmer in three different ways as set out below.
DK Timer:	Den flerpolede afbryder, der er monteret i rørenden, skal slås til, for at håndklædetørrerens timer virker, se figur 8:1. Timeren giver dig mulighed for at aktivere håndklædetørreeren på 3 forskellige måder, som vist nedenfor.
NO Timer:	Den allpolige bryteren som er monteret på rørenden, må være slått på for at tørkerens timer skal kunne fungere. Se figur 8:1. Timeren gjør det mulig å aktivere tørking på tre forskjellige måter. Se nedenfor.
FI Timer:	Jotta pyyhekuivaimen ajastin toimii, putken päähän asennetun moninapaisen katkaisimen on oltava kytkettynä päälle, katso kuva 8:1. Ajastimen avulla pyyhekuivainta voidaan käyttää kolmella eri tavalla alla esitetyn mukaisesti.


SV: Manuell start och stopp av handdukstork.

EN: Manual start and stop of towel warmer.

DK: Manuel start og stop af håndklædetørreeren.

NO: Manuell start og stopp av håndklettørking.

FI: Pyyhekuivaimen manuaalinen käynnistys ja sammutus.

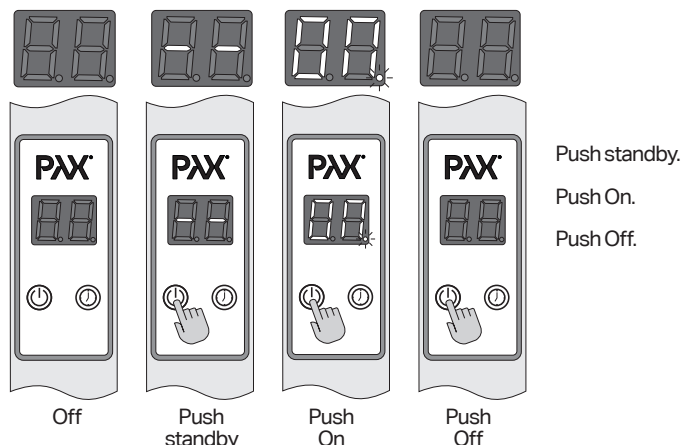


SV: Programmering av engångstimer 1-12h. Ger uppvärmning vid ett tillfälle under vald tid mellan 1-12h. Kan avbrytas med "Reset" av timer.

EN: Programming of one-off timer, 1-12 hrs. Provides heating on one occasion during a selected period between 1-12 hrs. Can be cancelled by resetting the timer.

DK: Programmering af engangstimer (1-12 timer). Varmer én gang i løbet af den valgte tid (imellem 1-12 timer). Kan afbrydes ved at nulstille (reset) timeren.

NO: Programmering av engangstimer 1-12 t. Oppvarmes én gang ved valgt tid mellom 1-12 t. Kan avbrytes med tilbakestilling (reset) av timeren.

FI: Kerta-ajastus 1-12 tuntia. Pyyhekuivain voidaan ajastaa lämpenemään 1-12 tunnin ajaksi valittuna ajankohtana. Ajastus keskeytetään ajastimen nollauksella (Reset).

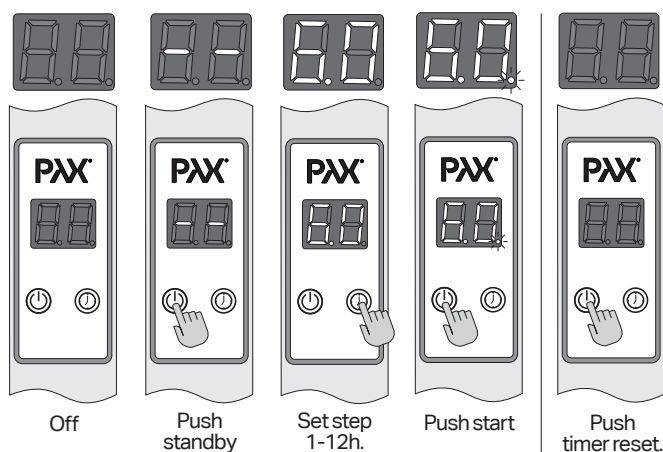

SV: Programmering av repeterande timer 1-12h/dygn. Ger återkommande uppvärmning vid samma tidpunkt varje dygn tills "Reset" av timer.

EN: Programming of repetitive timer, 1-12 hrs/day. Provides recurrent heating at the same time each day until the timer is reset.

DK: Programmering af gentagende timer (1-12 timer/døgn). Varmer på samme tidspunkt hver dag, indtil nulstilling (reset) af timeren.

NO: Programmering av repeterende timer 1-12 t/døgn. Gir gjentatt oppvarming til samme tidspunkt hvert døgn helt til tilbakestilling (reset) av timer.

FI: Toistuva ajastus 1-12 tuntia/vuorokausi. Pyyhekuivain voidaan ajastaa lämpenemään 1-12 tunnin ajaksi samana ajankohtana joka vuorokausi, kunnes ajastin nollataan (Reset).

