



6. Detaljmontering

6.16 BARNSPÄRR I BÄNKSKÅP

INNEHÅLL

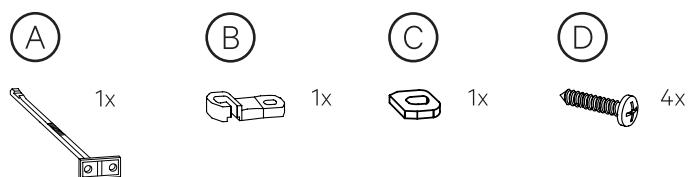


MONTERING AV BARNSPÄRR I BÄNKSKÅP

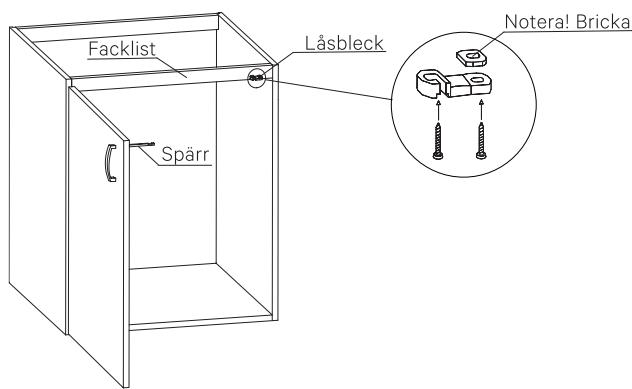


- Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten med mått enligt tabell. Skruva fast låsblecket (B) och brickan (C) i facklisten. Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar (D).


Skåpsbredd	X-mått
200	Går ej
300	26
400	32
500	33
600	34

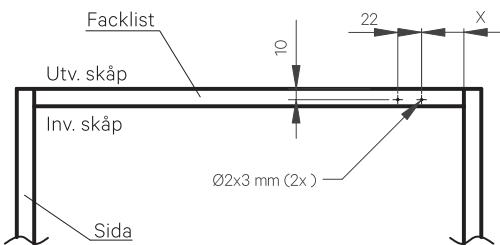

- Förborra två hål Ø2x3 mm invändigt i luckan. Skruva fast spärren (A) Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar (D).

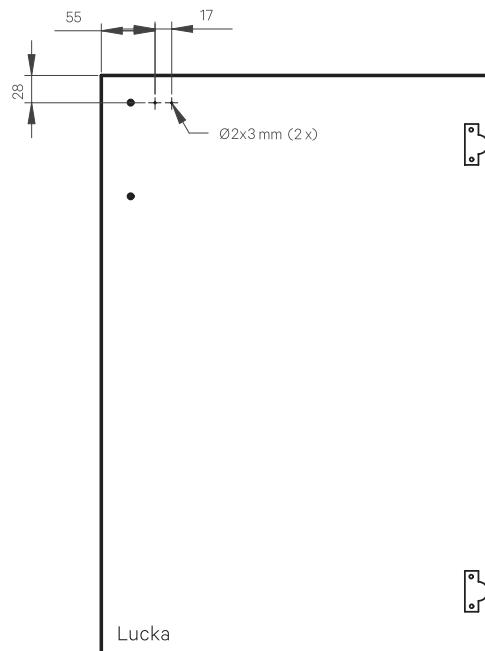

- Fränkoppling av barnspärren. Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller fränkopplad.

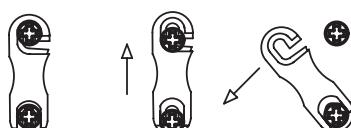

- Barnsäkerhetsspärr art.nr. 39303 för diskbänkskåp. Spärren lyfts upp då luckan ska öppnas.

